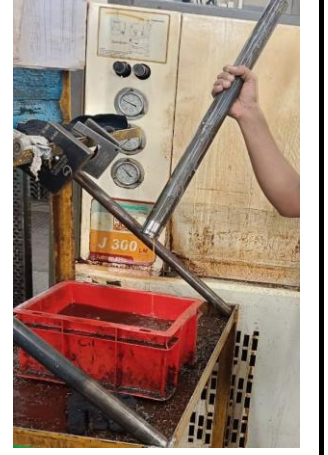


Work Instruction (कामासंबंधी सूचना)

ऑपरेशन : RPO applying & visual inspection

RPO अप्लाय करण्याची कार्य पद्धती

१. पार्ट मशीनिंग झाल्याच्या नंतर , पार्ट ला जाळी वॉर ठेवणे .(कूलंट निथरन्या साठी.)
२. कूलंट पूर्ण पणाने निथरुन गेला आणि कोरडा झाला आहे याची खात्री करणे.
३. ड्राय पार्टला दोनी बाजूनी RPO मध्ये बुडून परत जाळी वॉर ठेवणे.
४. शिल्लक ऑइल निथरुन गेल्यास ,पार्टला ओक ट्रॉली मध्ये ठेवणे .

**व्हिजुअल इन्स्पेक्शन ची कार्य पद्धती**

१. पार्टला दोनी बाजूला पूर्ण ऑपरेशन झाले आहे याची खात्री करणे.
२. पार्टला कुठलायी प्रकारचं डेंट आणि डॅमेज नाही आणि पार्ट मध्ये burr नाही याची खात्री करणे.
३. पार्टवर RPO वेवस्थित लावलेला आहे याची खात्री करणे.
४. पार्टचे बंडल बांधायचा आगोदर , पार्ट rusty नाही याची खात्री करणे.



Krushna Phuke

तयार केले:

Aslam Shaikh

स्वीकृत केले: