


Step : 1
 सब से पहले शॉट व्वास्त मशीन को Main Switch से ऑन करे



Step : 2
 अब साइकिल टाइम डाले (8 min.)




Step : 3
 DUST COLLECTOR & ELEVATOR स्विच ऑन करे



Step : 4
 अब हैंगर पर कास्टिंग को हैंग करे (32 Pcs.) और मशीन के अंदर टक्केले



Step : 5
 अब शॉट व्वास्त मशीन को ऑटो में चलाने के लिए पहले ऑटो स्विच सेलेक्ट करे और फिर ऑटो वाले बटन को दबाये

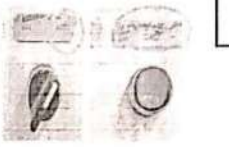

शॉट व्वास्टिंग के समय सेफ्टी गॉगल ,कानों के लिए प्लग , दस्ताने और नोज मास्क अवश्य पहने .

मशीन की सफाई के दौरान Main Switch बन्द रखे

आपतकालीन स्थिति में EMERGENCY स्विच को दबाये



Step : 6
 स्टीत शॉट्स की मात्रा चेक करे , IMPELLER 1 & 2 AMPERE की रीडिंग (8-10) होनी चाहिए

Step : 7
 साइकिल टाइम के कम्प्लीट होने का इंतज़ार करे

Step : 8
 डोर खोले और हैंगर को बाहर निकाले

Step : 9
 फिर कास्टिंग की शॉट व्वास्टिंग क्वालिटी Visual चेक करे, कास्टिंग में से शॉट्स निकाले और कास्टिंग को पीली टूली रख के क्वालिटी को ऑफर करे

PREPARED BY: *[Signature]*

CHECKED BY: *[Signature]*

APPROVED BY: *[Signature]*

